

Brugsvejledning

Unitron Climatebox 35 ltr. 16-18 grader



INDHOLD: Selve boksen / Netkabel / Cigarstik

FØR OPSTART: Forbind boksen til lysnettet. Boksen kan også anvendes i en bil eller traktor med cigartænder. Dog skal følgende være opfyldt:

- Spændingen skal være 12 V • Negativ stel

Ved brug i bil eller traktor er det nødvendigt at montere den medfølgende plastikhætte på cigarstikket, da stikket ellers risikerer at have dårlig forbindelse.

TEMPERATUR: Boksen er fra fabrikken indstillet til at holde temperaturen i området 16 °C – 18 °C.

Temperaturen i flasken/tuben holdes indenfor dette område, selvom omgivelsestemperaturen varierer fra 0 °C – 28 °C. Udsættes boksen for ekstreme temperaturer, risikerer man, at temperaturen i boksen ikke holdes konstant. Udsæt derfor ikke boksen for frost eller direkte sollys.

Bemærk, at når boksen varmer, vil lysdioden på siden af boksen lyse rødt. Når boksen køler, vil lysdioden være grøn. Når boksens temperatur er ideel, vil lysdioden være slukket.

Temperaturen i displayet er vejledende og kan afvige ± 1 °C.

OPBEVARING: Boksen bør stilles et tørt sted uden støv, f.eks. i et forrum.

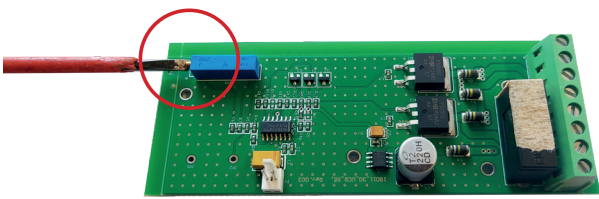
Høj luftfugtighed kan være årsag til, at der dannes kondensvand i bunden af boksen. Dette skal fjernes.

VEDLIGEHOLDELSE: Ydersiden af boksen kan rengøres med en fugtig klud. Der kan eventuelt anvendes en smule sulfo. Andre rengøringsmidler kan skade overfladen. Støv på ventilatorer og køleprofil nedsætter virkningsgraden og kan med forsigtighed fjernes med trykluft.

DISPLAY: Hvis der ikke vises noget tal i det udvendige display, kan dette i reglen løses ved at udskifte batterierne.

			
Vend boksen på højkant og afmonter de 9 skruer, som gavlen er skruet fast med.	Træk gavlen fri.	Pres termometeret ud ved at presse med et par fingre.	Udskift de to LR44-batterier på bagsiden af termometeret. Derefter isættes termometeret, og gavlen skrues på igen.

Justering af temperatur i Climateboxen

		
Vend boksen på højkant og afmonter de 9 skruer, som gavlen er skruet fast med.	Træk gavlen fri.	Hvis Climateboxen kører ved en højere eller lavere temperatur end den indstillede værdi, kan temperaturen justeres ved at dreje på justeringsskruen. Drej med uret (til højre) for at hæve temperaturen. Drej mod uret (til venstre) for at sænke temperaturen.

GARANTI

Boksen er fra købsdatoen dækket af 24 måneders garanti. Skal apparatet sendes ind, skal man medsende en detaljeret beskrivelse af fejlen, samt evt. kvittering med købsdato. Kunden betaler fragt og forsikring den ene vej. Vi betaler fragten retur. Skader, der opstår som følge af fejlanvendelse, er ikke dækket af garantien. Der ydes ingen erstatning for følgeskader.

Version 2

SPECIFIKATIONER

35 liter
Dimensioner: (B/D/H): 35 x 45 x 52 cm
Kapacitet: 35 l = 80 flasker/tuber
Vægt: 10,50 kg
Intern strømforsyning: 220 - 240V (netspænding) 12V/46W/3.8 amp.
Omgivelsestemperatur: 0–28 °C

www.unitron.dk