




# Brugsanvisning

*Climax 135/240 liter*

Unitron a/s

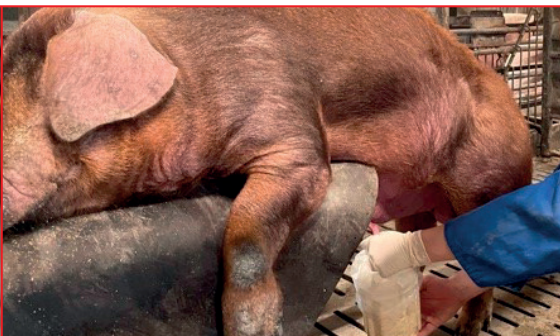

**Work smarter – not harder**

# DK

## Brugsanvisning

### Specifikationer

#### 135 liter

Dimensioner  
HxBxD ..... 85x55x56 cm

Kapacitet ..... 135 liter

Vægt.....35 kg

Strømforsyning  
..... 230 VAC 50Hz 85W

Omgivelses-  
temperatur ..... 0-35°C

Justerbar  
temperaturområde ..... 15-20°C

Forprogrammeret  
temperatur ..... 17°C

Temperaturudsving ..... 1°C

Kølemiddel ..... R600

#### 248 liter

Dimensioner  
HxBxD ..... 140x54x55 cm

Kapacitet.....240 liter

Vægt.....50 kg

Strømforsyning  
.....230 VAC 50Hz 110W

Omgivelses-  
temperatur ..... 0-35°C

Justerbart  
temperaturområde ..... 15-20°C

Forprogrammeret  
temperatur ..... 17°C

Temperaturudsving ..... 1°C

Kølemiddel ..... R600

### Før opstart

Læs brugsanvisningen. Kontroller at Køle-/Varmeskabet er intakt.

### Opstilling

Køle-/Varmeskabet stilles et tørt sted uden støv, eksempelvis i et forrum. Placer Køle-/Varmeskabet således at varmen kan komme væk fra elementet på bagsiden.

Køle-/Varmeskabet skal have stået oprejst mindst 2 timer før tilslutning.

Når strømforsyning tilsluttes kontrolleres at blæseren inde i skabet kører. (Skal altid køre da det giver den bedste temperatur-stabilitet).

### Indstilling af temperatur

Køle-/Varmeskabet er fra fabrikken indstillet til at holde en temperatur på 17°C. Bemærk at temperaturen der vises i displayet er luft-temperaturen i skabet. Luft-temperaturen i skabet vil svinge  $\pm 1^\circ\text{C}$  omkring den forprogrammerede temperatur.

Ved et kortvarigt tryk (ca. et sekund) på (1) knappen vises den forprogrammerede temperatur.

Ønskes en højere temperatur tryk på "pil op" knappen. Ønskes en lavere temperatur tryk på "pil ned" knappen. Efter ca. 10 sekunder vil displayet igen vise luft-temperaturen.

Over displayet er der to lysdioder.

(1) lyser: Varmeelementet er aktivt.

(2) lyser: Køleelementet er aktivt.

### Vedligeholdelse

Køle-/Varmeskabet kan rengøres med en fugtig klud. Der kan evt. anvendes en smule sulfo. Andre rengøringsmidler kan skade overfladen. Støv på køleprofilen nedsætter virkningsgraden og kan med forsigtighed fjernes med trykluft eller en blød børste.

### Service

Skal apparatet sendes til reparation, medsendes en detaljeret beskrivelse af fejlen, samt evt. kvittering med købsdato. Kunden betaler fragt og forsikring. Skader, der opstår som følge af fejlanvendelse, er ikke dækket af garantien. Der ydes ingen erstatning for følgeskader. Apparatet er fra købsdatoen dækket af 12 mdrs. garanti.

## Indstilling af parametre

- 1 Tryk "√" og hold i 2 til 3 sekunder...



- 2 ...indtil der står inF/t1 i displayet



- 3 Tryk 5 gange på "↑" indtil der står PSD



- 4 Tryk på "√" der står nu 00



- 5 Tryk og hold "↑" nede indtil der står 123



- 6 Tryk på "↑" 5 gange indtil der står SPL



Tryk "√" og brug derefter piletasterne til at indstille værdien til +0,5.

Tryk på "√" for at gå videre til næste værdi.

SPL = +0,5°C  
SPH = +40°C  
1SP = 17°C  
1CM = HY  
1CH = HEA  
1HY = 0,1°C  
1TO = 0,2 MIN.  
1T = 00  
1PF = OFF  
0AU = THR  
2SM = REL  
2DF = 00  
2CH = REF  
2HY = +0,1°C  
2TO = 0,3 MIN.  
2T1 = 00

2PF = OFF  
ALN = NON  
SB = Yes  
INP = SN4  
OSI = 00  
tId = 05  
SIN = 00  
Adr = 01  
Pr7 = Ingen værdi  
ASC = Ingen værdi  
UN = Ingen værdi  
C = Ingen værdi  
RCS = Ingen værdi  
R01 = Ingen værdi  
SPL = Ingen værdi



# Brugsanvisning

## Climax 135/240 liter

Unitron a/s



Når alle parametrene er kontrolleret og tilrettet tastes "✓" for at forlade menuen.  
De enkelte værdier gemmes automatisk.

### Ændring af temperatur

Tryk "pil ned" - der står kort SP - hvorefter det skifter automatisk til 1SP.

Tryk "✓".

Brug piletasterne til at indstille den ønskede temperatur.

Tryk derefter "✓".

### Hvis menuen er låst, åbnes den således:

Tryk "✓" brug piletasterne til der vises "loc" i displayet.

Tryk "✓" og dernæst pil op/ned for at ændre værdien til "no".



[www.unitron.dk](http://www.unitron.dk)

Unitron a/s · Kokmose 6 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 75802122 · [mail@unitron.dk](mailto:mail@unitron.dk)

**Work smarter – not harder**